Mode d'emploi succinct

my**mail**

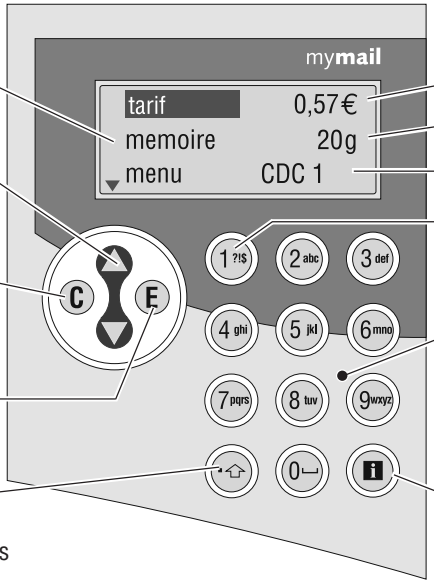

Affichage menu principal

Touches fléchées :
Naviguer dans un menu/
un sous menu

Touche « Clear » :
– Effacer les entrées
– Revenir au menu supérieur

Touche « Enter » :
Confirmer les entrées et la sélection

Touche home/touche de commutation :
– Sélection : Revenir **au menu principal**
– Texte : Commutation majuscules/minuscules
– Valeur numérique : Entrer la décimale

Montant d'affranchissement

Poids

Centre de coûts

Caractères spéciaux disponibles :
? ! $ 1 % " # & , . * + - = _ ( ) [ ] < > /\

Touches numériques :
– Entrer des chiffres
– Entrer des caractères
– Entrer des signes de ponctuation et
des caractères spéciaux

Touche info :
– Afficher les informations
– Fermer la fenêtre d'information

Affranchir

Activer avec n'importe quelle touche à partir du mode veille. Insérer la carte MASTER.
Sélectionner le centre de coûts (si créé).



Régler les données d'expédition :

Sélectionner menu « tarif ».

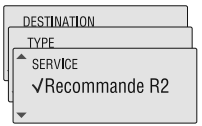

Régler destination, type… de l'envoi.

Revenir au menu principal avec la touche ⌂.

Poser la lettre sur la balance.

Attendre jusqu'à ce qu'un bip sonore signale que le poids a été calculé.



Produit de La Poste est réglé.
Montant d'affranchissement est affiché dans le menu principal. mymail est prête à affranchir.

Introduire la lettre. La mymail effectue l'impression d'affranchissement.

<u>En cas d'utilisation d'étiquettes d'affranchissement</u>
Utiliser uniquement des étiquettes postales agréées par La Poste. Ces dernières sont disponibles chez Francotyp-Postalia.

Mémoire – Régler le produit
(Régler le montant d'affranchissement)



Dans le menu principal :
Entrer le numéro de mémoire (touches 0 à 9).

Si nécessaire : Poser la lettre sur la balance.
Attendre jusqu'à ce qu'un bip sonore signale que le poids a été calculé.



Produit de La Poste est réglé.
Montant d'affranchissement est affiché dans le menu principal. mymail est prête à affranchir.

Attention ! Si vous voulez débrancher la mymail : Assurez-vous que la mymail est en mode veille (l'afficheur n'est pas éclairé et affiche la date). Ce n'est qu'ainsi que les mécanismes de protection pour la tête d'impression font leur effet.

Conseil : La mymail passe en position de repos, lorsque vous activez la fonction « en veille ». Vous pouvez également attendre jusqu'à ce que la mymail passe d'elle même en position de repos.

L'impression d'affranchissement

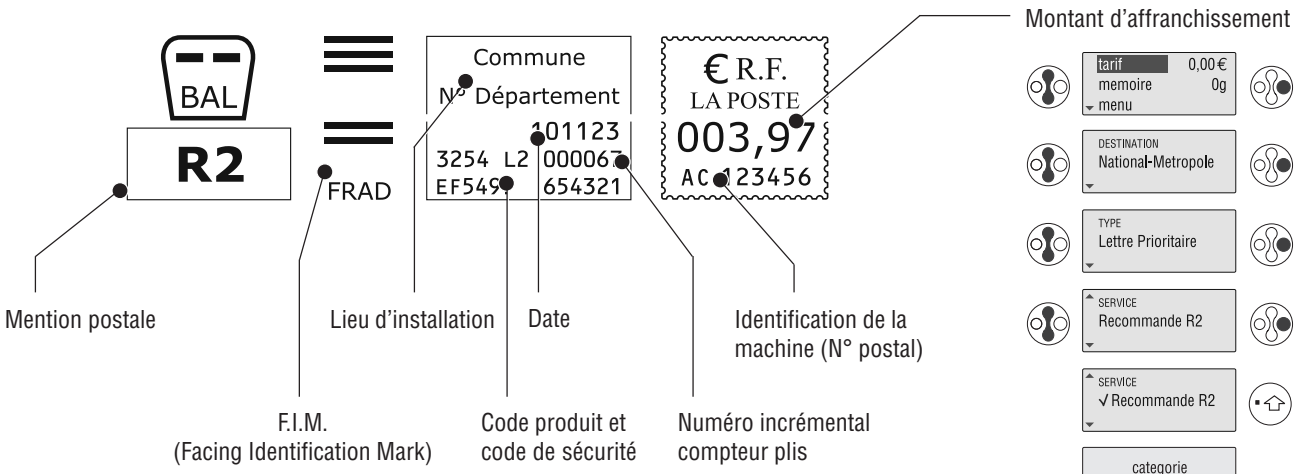

Avec la touche home vous revenez directement au menu principal.

Régler le produit / montant d'affranchissement par touche de mémoire :
Entrer le numéro de la mémoire dans le menu principal (touches 0 à 9).

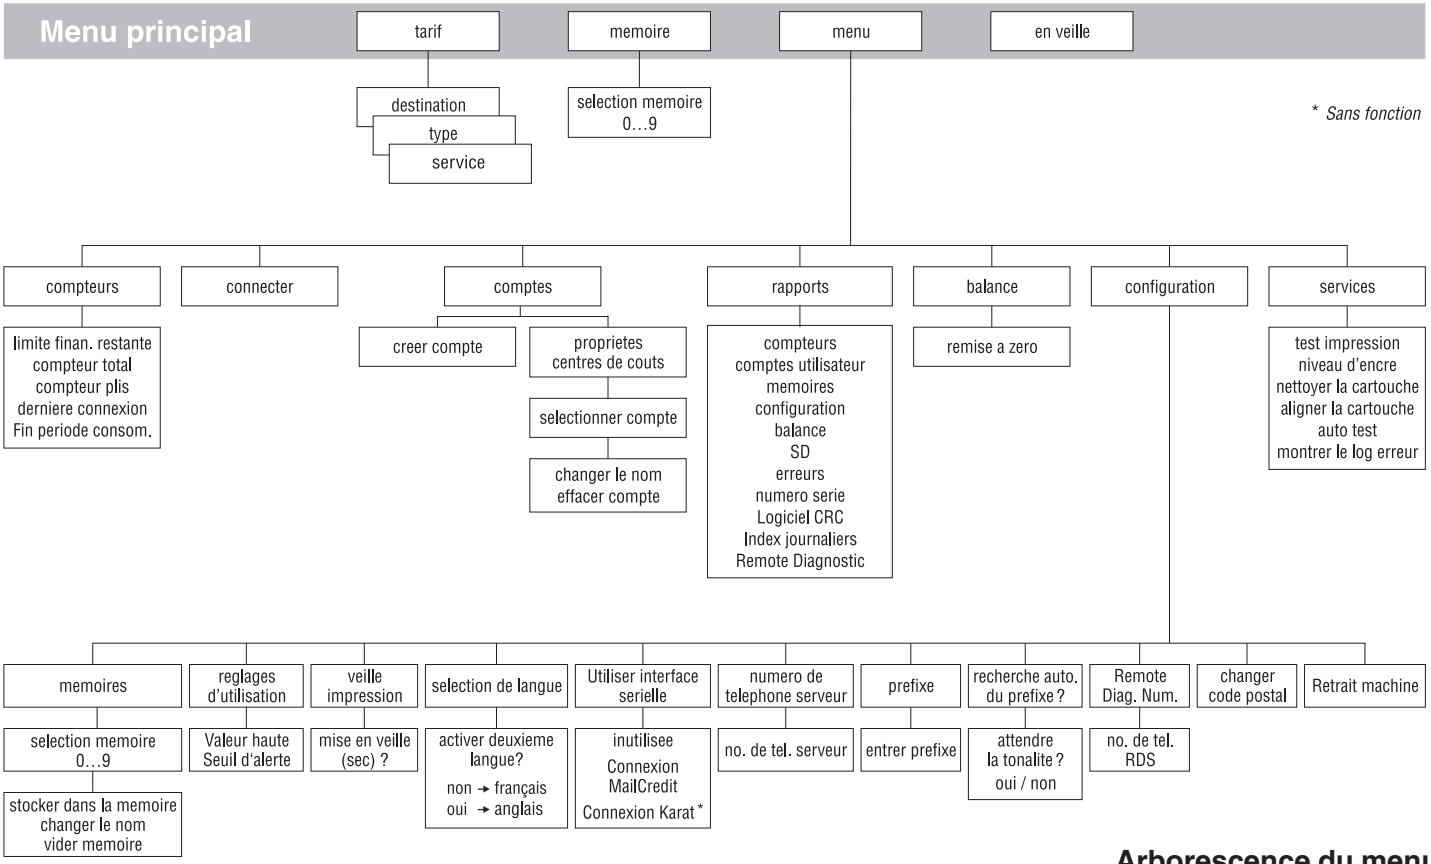

Arborescence du menu

51.0032.0269.00 Rev. 02 / 2011-09 / xxx / helbig berlin